


Montageinstruktion - I0030

Montering av ledbar armaturinfästning, montage av skruv ovan på Ø48 rör/armar

STATUS Released

REV B

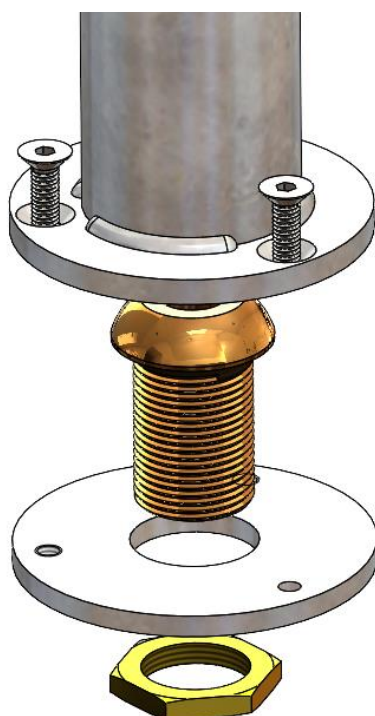

Innehållsförteckning

Viktig information innan installation	3
Nödvändiga verktyg och utrustning	4
Instruktion	5

Viktig information innan installation

Ledbar armaturinfästning kommer monterad från Moramast men riktningen/vinkeln måste kontrolleras och eventuellt finjusteras på plats innan fullständig installation av armatur kan göras. Detta på grund av att armaturvikten påverkar nippelns riktning efter montage.

Se produktritning för typ av infästning, diameter och längd på nippel (utvändig gänga) /muff (invändig gänga).

Nödvändiga verktyg och utrustning


- Smartphone/dator (för att kunna hämta nödvändig information för kontroll och montage)
- Momentnyckel med område som täcker in 5,5 Nm (noggrannhet $\pm 5\%$) med tillhörande:
 - o Bits med inset H4 för tre MF 6S skruvar
 - o Bits med inset H3 för stoppskruv på muff
- Blocknyckel med nyckelvidd 33 mm för utvändigt montage (nippel)

Instruktion för utvändigt montage (nippel)

Steg 1


Montera armaturen enligt armaturtillverkarens montageinstruktion. Muttern fungerar som ett stopp, där avståndet mellan överkant mutter och underkant bricka bör vara minst fyra millimeter för att armaturens överkant inte ska ta i de tre MF 6S skruvarna.

Om ingen justering krävs, bortse från resterande steg.

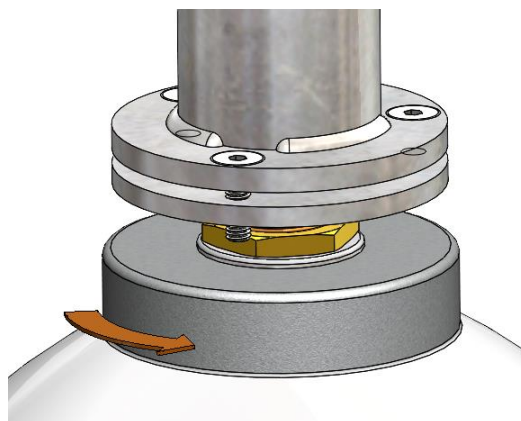


Steg 2

Om justering krävs, lossa på de tre MF 6S skruvarna.

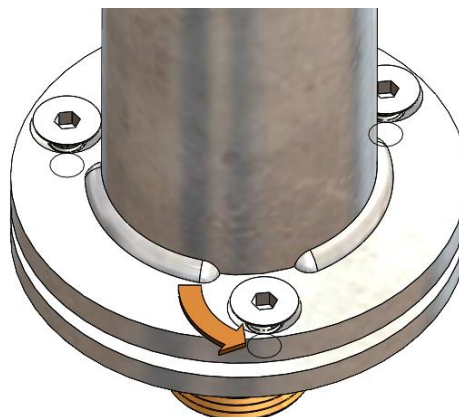

Steg 3

Justera de tre MF 6S skruvarna så armaturen vinklas i önskad riktning. Kontrollera att nippeln ligger centrerat mot det fasade hålet (i den övre brickan). Dra sedan åt MF 6S skruvarna växelvis. När armaturen sitter i önskad riktning, avsluta med att dra åt skruvarna till ett åtdragningsmoment av 5,5 Nm.

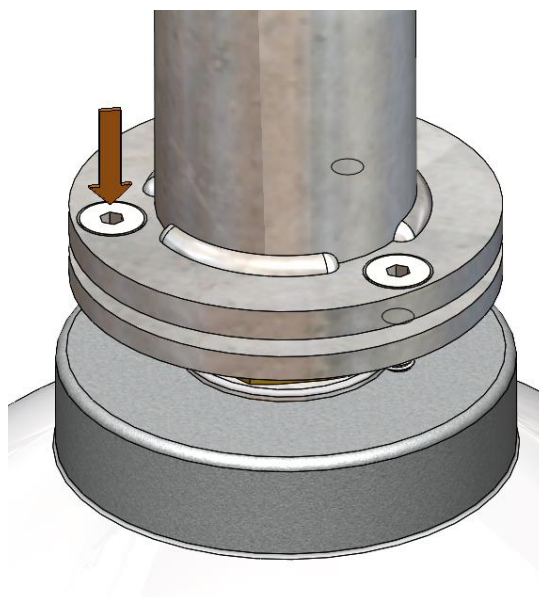

Instruktion för invändigt montage (muff)


Steg 1

Montera armaturen enligt armaturtillverkarens montageinstruktion, se till att armaturens överkant inte tar i de tre MF 6S skruvarna i monterat läge.

Vid icke fördragen kabel samt om armaturinfästningens vinkel är enligt önskemål, hoppa till steg 4.


Om justering krävs eller om kabeln på armatur är fördragen, följ nedan steg.

Lossa på de 3 MF 6S skruvarna samt skruva lös stoppskruven från muffen.

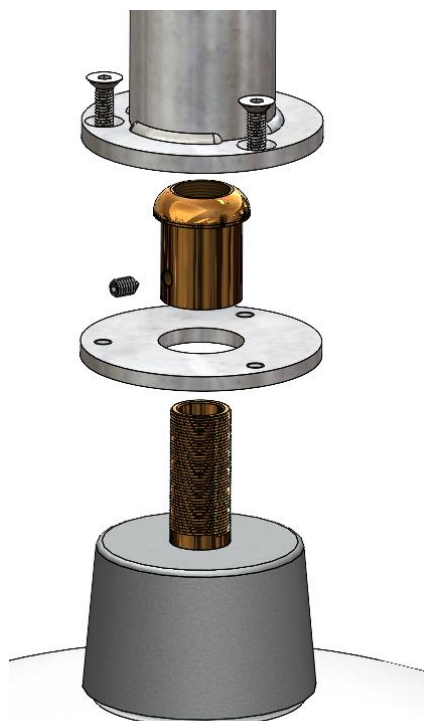


Steg 2

Placera den lösa brickan över armaturens infästning samt dra igenom elkabel genom muffen innan den gängas på armaturen utan att rotera/vrida kabel samt armatur.

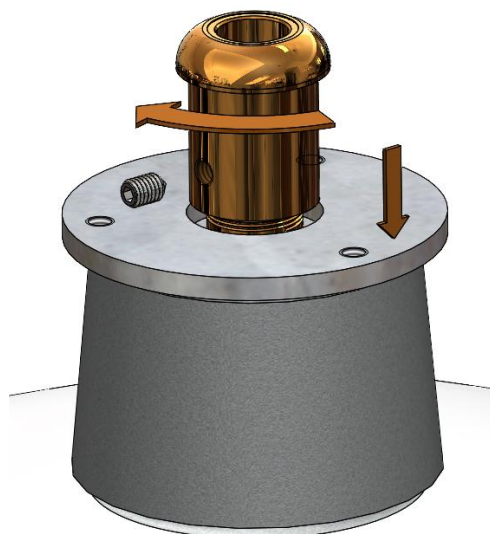

Steg 3

Tryck upp muffen med armatur mot den övre brickan och skruva i skruvarna i den nedre brickan. Justera de tre MF 6S skruvarna så armaturen vinklas i önskad riktning. Kontrollera att muffen ligger centrerat mot det fasade hålet (i den övre brickan). Dra sedan åt MF 6S skruvarna växelvis. När armaturen sitter i önskad riktning, avsluta med att dra åt skruvarna till ett åtdragningsmoment av 5,5 Nm.

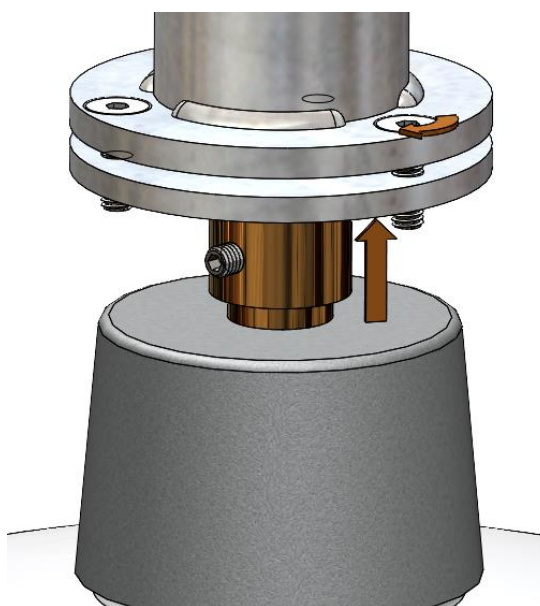

Steg 4

Lås fast armaturens infästning i muffen med den medföljande stoppskruven.

