


Montageinstruktion - I0061

Montering av ledbar armaturinfästning, montage av skruv underifrån på Ø60 rör/armar

STATUS Released

REV C

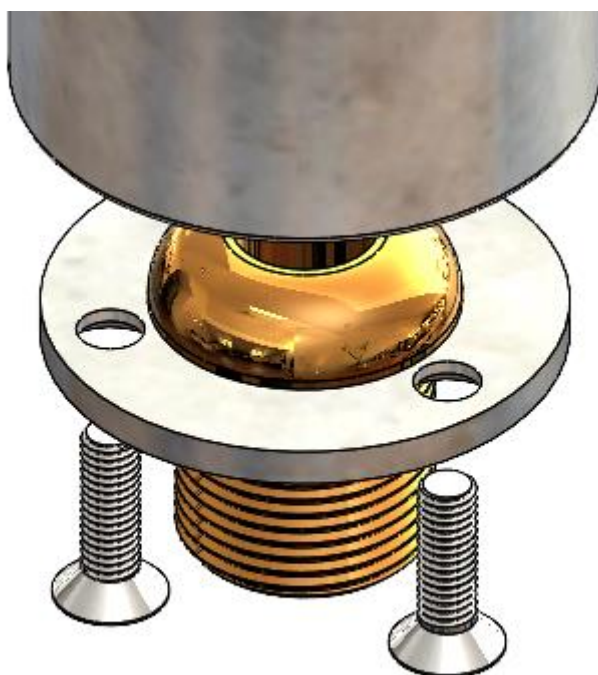

Innehållsförteckning

Viktig information innan installation	3
Nödvändiga verktyg och utrustning	4
Instruktion	5

Viktig information innan installation

Ledbar armaturinfästning kommer monterad från Moramast men riktningen/vinkeln måste kontrolleras och eventuellt finjusteras på plats innan fullständig installation av armatur kan göras. Detta på grund av att armaturvikten påverkar armaturinfästningens riktning efter montage samt att armaturinfästning ej går att justera med armaturen monterad.

Se produktritning för typ av infästning, diameter och längd på nippel (utvändig gänga) /muff (invändig gänga).


Nödvändiga verktyg och utrustning

- Smartphone/dator (för att kunna hämta nödvändig information för kontroll och montage)
- Momentnyckel med område som täcker in 5,5 Nm (noggrannhet $\pm 5\%$) med tillhörande:
 - o Bits med inset H4
 - o Bits med inset H3

Instruktion

Steg 1

Gänga på armaturen cirka fem varv och kontrollera om justering är nödvändig. Om justering ej är nödvändig, hoppa till steg 5.

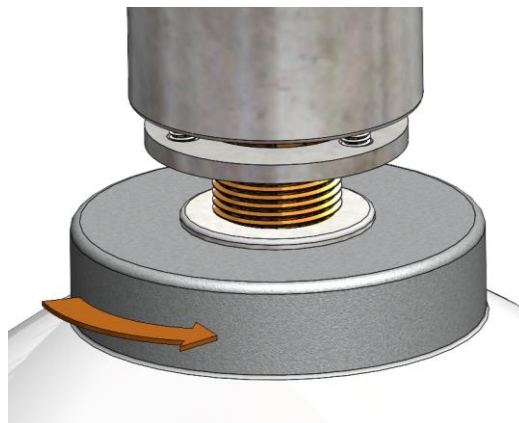

Steg 2

Om justering krävs, gänga av armaturen och lossa på de tre MF 6S skruvarna.



Steg 3

Justera de tre MF 6S skruvarna så armaturinfästningen vinklas i önskad riktning. Kontrollera att armaturinfästningen ligger centrerat mot det fasade hålet (i den övre brickan). Dra sedan åt MF 6S skruvarna växelvis. Gånga på armaturen fem varv och kontrollera att önskad vinkel uppnåtts.



Steg 4

Om önskat resultat ej uppnåtts, repetera steg 2 och 3. När armaturinfästningen sitter i önskad riktning, gånga av armaturen och dra åt skruvarna till ett åtdragningsmoment av 5,5 Nm.

Steg 5

Montera armaturen enligt armaturtillverkarens montageinstruktion.

För invändigt montage (muff), lås efter montering fast armaturens infästning i muffen med den medföljande stoppskruven.

