


Montageanleitung - I0057

Montering av takfäste

STATUS Released
REV A

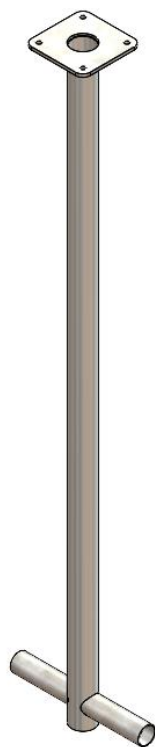

Allmänna instruktioner innan montering

Kontrollera att tänkt montage ej överskrider angivna värden i prestandadeklaration för respektive takfäste. Infästningen ska dimensioneras och utföras för skruvar och brickor enligt tabell nedan, samt klara angivna laster i prestandadeklarationen.

Håldiameter/bredd avlång hål i plåt takfäste (mm)	Skruvdimension	Bricka HV200 FZV ISO 7089 eller motsvarande (mm)
12	M10	10,5x20x2
14	M12	13x24x2,5
18	M16	17x30x3
22	M20	21x37x3
26	M24	25x44x4

För att angiven prestanda ska gälla förutsätts även att:

- Samtliga skruvhål i montageplåt/-arna ska användas för infästning av takfästet.
- Underlag bakom montageplåt/-arna ska vara plant och stumt.