


Montageanleitung - I0063

Montering av armaturkrona Slimline
7780136, 7780137, 7780138

STATUS Frisläppt
REV C

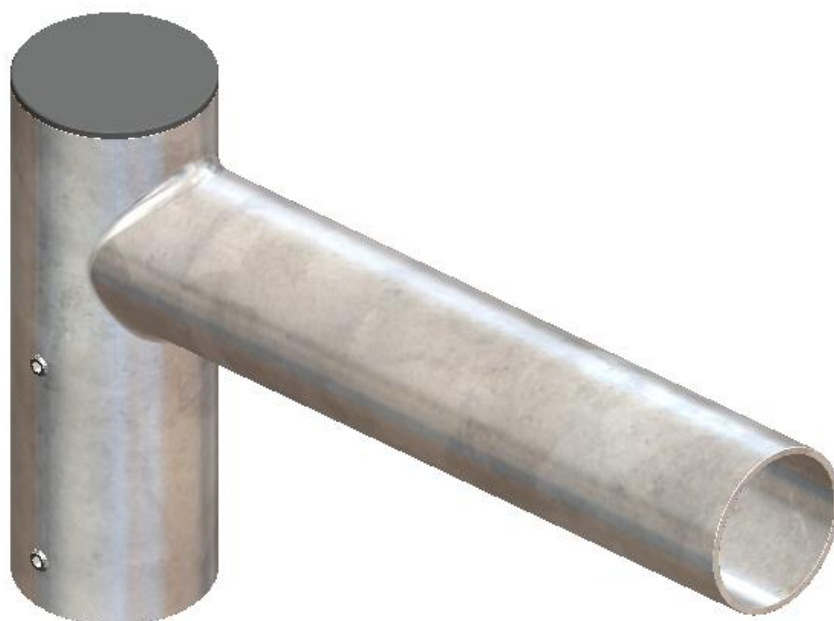

Innehållsförteckning


Kapacitet	3
Ingående detaljer	4
Nödvändiga verktyg och utrustning	5
Instruktion	6

Kapacitet

Armatürkronor avsedda för montage på Moramast stolpar utan arm med Ø60-stolptopp, kontakta Moramast för kontroll av tänkt montage.

OBS! Kontrollera att armaturen tillåter tänkt montage.

Ingående detaljer

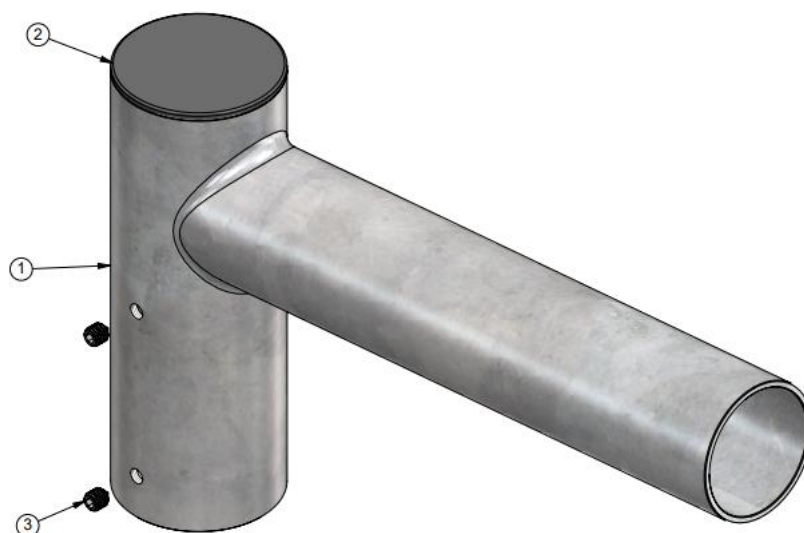

Pos. nr.	Benämning	Antal
1	Kropp armaturkrona 1-3A D60 T60	1
2	Toppfatt T70 grå	1
3	Stoppskruv MS6SS 8x10	3

Nödvändiga verktyg och utrustning

- Smartphone/dator (för att kunna hämta nödvändig information för kontroll och montage)
- Momentnyckel med område som täcker in 14 Nm (noggrannhet $\pm 5\%$) med tillhörande:
 - o Bits med inset H4
- Bräda med mått ca 19x50 L300 eller liknande
- Gummiklubba eller liknande verktyg

Instruktion

Steg 1

Kontrollera att stolpen klarar lasten från armaturkronan inkl. armaturer. Kontakta Moramast så hjälper vi er.


Steg 2

Kontrollera att ni har rätt arm till rätt stolpe (se märkning inne i rör).



Steg 3

Montera av topphatten genom att föra i en bräda eller liknande genom armen och tryck försiktigt mot topphatten tills den lossnar. Undvik vassa eller spetsiga verktyg då dessa kan förstöra topphatten.

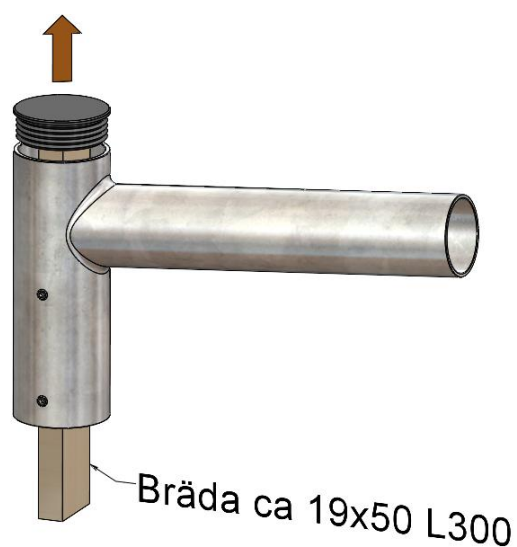

Steg 4

Lossa stoppskruvar och trä på armen på stolptoppen.
Se till att armen pekar i rätt riktning i relation till luckan.



Steg 5

Skruva in stoppskruvarna korsvis.
Åtdragningsmoment 14 Nm.



Steg 6

Montera armaturer enligt armaturtillverkarens
montageinstruktion.

Steg 7

Montera den medföljande topphatten genom att försiktigt slå ned den med en gummiklubba eller liknande verktyg.

