


Montageanleitung - I0051

Montering av konsoler för fotplatta

STATUS Frisläppt
REV A

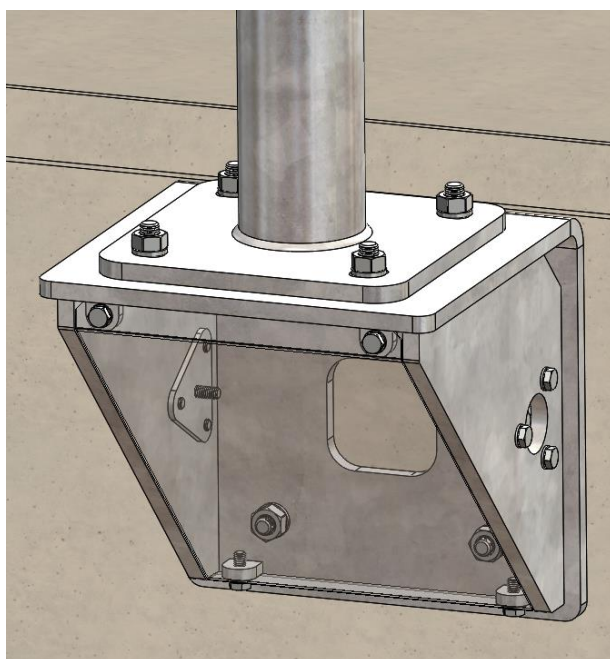

Innehållsförteckning

Allmänna instruktioner innan montering/demontering	3
Instruktion	4

Allmänna instruktioner innan montering/demontering

Kontrollera att tänkt montage ej överskrider angivna värden i prestandadeklaration för respektive konsol.

Infästningen ska dimensioneras och utföras för skruvar och brickor enligt tabell nedan, samt klara angivna laster i prestandadeklarationen.

Håldiameter i konsol (mm)	Skruvdimension	Bricka HV200 FZV ISO 7089 eller motsvarande (mm)
12	M10	10,5x20x2
14	M12	13x24x2,5
18	M16	17x30x3
22	M20	21x37x3
26	M24	25x45x4

För att angiven prestanda ska gälla förutsätts även att:

- Samtliga skruvhål i konsolens ram (på sidan med kvadratisk centrumhål) ska användas för infästning av konsolen.
- Underlag bakom konsolens ram ska vara plant och stumt.

Instruktion


Steg 1

Kontrollera att ni har rätt konsol (märkning finns på baksida samt på insidan av konsolen).




Steg 2

Demontera sedan täckhuven från konsolen.

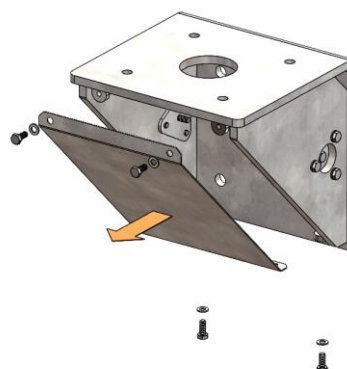

Steg 3


Montera konsolens ram på väggen. Sidan med kvadratisk centrumhål ska sitta mot vägg. OBS! Infästningen ansvarar montören för.

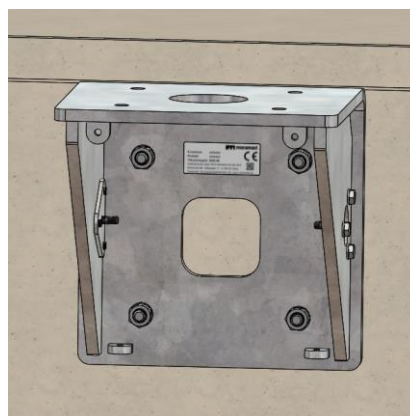

Steg 4

Lyft nu upp stolpen på konsolen på ett säkert sätt med godkända lyftredskap. Undvik ryck och tvära kast. Skruvförbandet mellan stolpe och konsol monteras enl. instruktion I0028.


OBS! Fästelement till detta förband beställs separat från Moramast pga. dessa ska anpassas efter aktuell klämlängd.

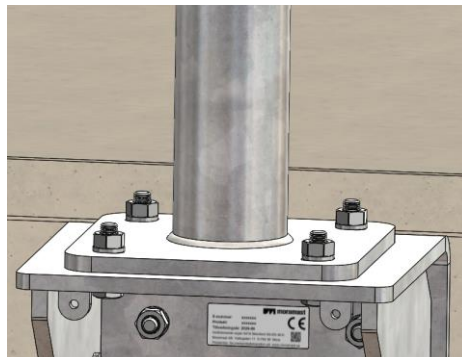

Steg 5

Dra kablar till stolpe.

Konsolen har 3 st förberedda kabel/röringångar (se rödmarkerat på bild). Kabelingångarna på sidan har täckplåtar (se transparent på bild) som täcker kabelingångarna som ej används. Denna täckplåt har även ett färdigt centrumhål som kan borraras upp till önskad dimension för att kunna montera kabelgenomföring.

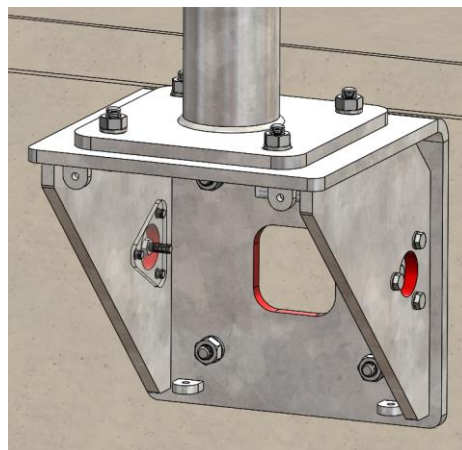

Steg 6

Montera slutligen täckhuven på ramen och dra åt de fyra skruvarna.

Åtdragningsmoment 48 Nm.

