

Montageinstruktion - I0070

Montering av Pollare till Selux Elo

SS400706

STATUS Released
REV A



Innehållsförteckning

Nödvändiga verktyg och utrustning	3
Instruktion	4


Nödvändiga verktyg och utrustning

- Smartphone/dator (för att kunna hämta nödvändig information för kontroll och montage)
- Lyftutrustning
- 3-kantsnyckel
- Momentnyckel/-skruvmejsel med område 3,3-15 Nm (noggrannhet $\pm 6\%$) med tillhörande:
 - o Bits med Torx TX30
 - o Bits med Insex H5
- Gummiklubba eller liknande verktyg
- Momentnyckel med område som täcker in 28 Nm (noggrannhet $\pm 6\%$) med tillhörande:
 - o 6-kanthylsa nyckelvidd 13 mm

Instruktion

Steg 1

Kontrollera att ni har rätt stolpe (se märkning inne i stolpens rotända) samt fundament.

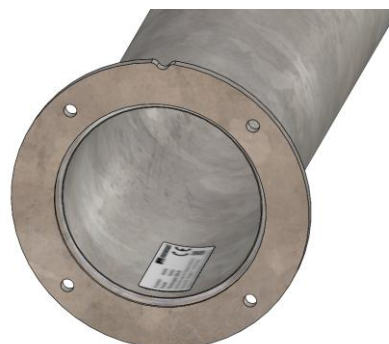

Steg 2

Kontrollera att fundamentet är rent från grus och sten på insidan.


Steg 3

Lyft i artikel 005629 (rör Ø108) i fundamentet med Ø9 mm hålet nedåt.




Steg 4

Montera plastkil enl. fundamenttillverkarens instruktioner.

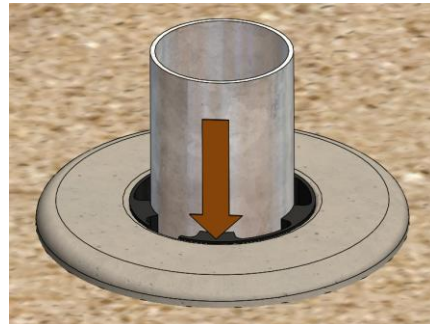

Steg 5

För 005630 över 005629 och låt dess undersida botten mot fundamentets överkant. Roter så att "Notchens" (blåmarkerad på bild) position är i den riktning som luckan önskas vara i.

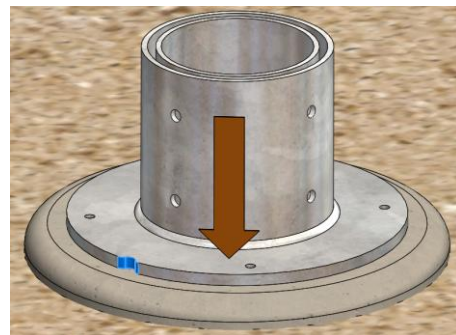

Steg 6

Skruva in stoppskruvarna (002812) så att 005630 sitter centrerad över 005629, samt så att flänsplåtens övre yta är horisontell.

Dra därefter åt stoppskruvarna.
Åtdragningsmoment 15 Nm.




Steg 7

Kontrollera att plåten fortsatt är horisontell efter åtdragning. släpp annars på stoppskruvarna och justera 005630 samt upprepa steg 6.

Steg 8

Montera lös luckan från stolpen.

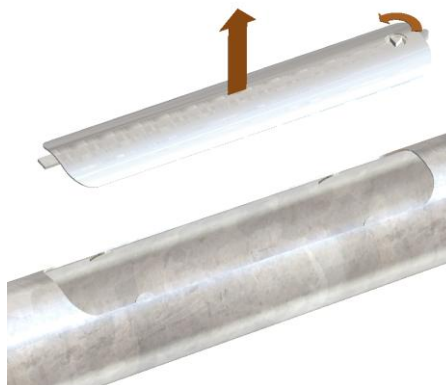


Steg 9

För nu över 005631 över 005629 och 005630, och rotera så att notchen i stolpens flänsplåt linjerar med notchen i 005630 (blåmarkerade på bild).



Steg 10

Skruva nu ihop 005631 och 005630 med skruvar (005632) samt brickor (2038-1).
Åtdragningsmoment 28 Nm.

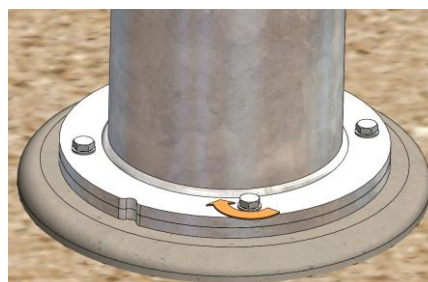

Steg 11

Montera täckhuven enl. fundamenttillverkarens instruktion ("delbar täckhuv" rekommenderas).



Steg 12

Montera armaturen enl. armaturtillverkarens instruktioner.

Steg 13

Montera stolpluckan.

Åtdragningsmoment skruv till insats: 3,3 Nm*

Åtdragningsmoment skruv för jordningspunkt: 3,3 Nm.

Åtdragningsmoment skruv för Lucka: 7 Nm

* Åtdragningsmomentet kan behöva reduceras med avseende på stolpinsatsens design.

