

# Montageanleitung - I0056

---

Montering av stolpserie Vinäs

SS802223 - SS802231

**STATUS** Frisläppt  
**REV** A



## Innehållsförteckning

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Innehållsförteckning .....                  | 2 |
| Nödvändiga verktyg och utrustning .....     | 3 |
| Tabell över stolpar och distansringar ..... | 4 |
| Instruktion .....                           | 5 |

## Nödvändiga verktyg och utrustning

- Smartphone/dator (för att kunna hämta nödvändig information för kontroll och montage)
- Lyftutrustning
- 3-kantsnyckel
- Momentnyckel/-skruvmejsel med område 1,5-14Nm (noggrannhet  $\pm 6\%$ ) med tillhörande:
  - o Bits med Torx TX30
  - o Bits med Insex H4
- Gummiklubba eller liknande verktyg
- Momentnyckel med område som täcker in 200-215Nm (noggrannhet  $\pm 6\%$ ) med tillhörande:
  - o 6-kanthylsa nyckelvidd 30 mm
- Fast nyckel med nyckelvidd 30 mm

## Tabell över stolpar och distansringar

Tabellen nedan visar vilken distansring som hör till respektive standardstolpe.

OBS! Kundenpassade ringar kan beställas för att tex. få längre/kortare anslutningslängd för armatur på stolpen.

Tabell 1

| E-nummer stolpe | Artikelnummer stolpe | Benämning stolpe          | Artikelnummer distansring |
|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 7780413         | SS802223             | KLS 40/68-124 E03 AD60 FP | 004624                    |
| 7780414         | SS802224             | KLS 50/68-138 E03 AD60 FP | 004624                    |
| 7780415         | SS802225             | KLS 60/68-152 E03 AD60 FP | 004624                    |
| 7780416         | SS802226             | KLS 40/68-124 D03 AD60 FP | 004624                    |
| 7780417         | SS802227             | KLS 50/68-138 D03 AD60 FP | 004624                    |
| 7780418         | SS802228             | KLS 60/68-152 D03 AD60 FP | 004624                    |
| 7780398         | SS802229             | KLS 40/68-124 AD60 FP     | 005079                    |
| 7780399         | SS802230             | KLS 50/68-138 AD60 FP     | 005079                    |
| 7780412         | SS802231             | KLS 60/68-152 AD60 FP     | 005079                    |

## Instruktion

### Steg 1


Kontrollera att ni har rätt stolpe (se märkning inne i stolpens rotända).



### Steg 2


Trä på tillhörande distansring (se tabell 1) med den fasade kanten nedåt.

Montera eventuell armaturkrona enligt instruktion I0063 och sedan armatur enligt armaturtillverkarens montageinstruktion.

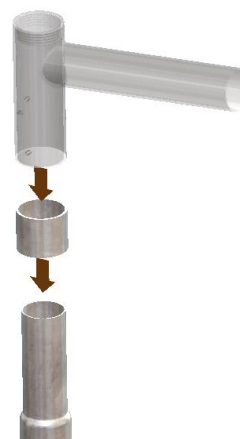


### Steg 3

Montera av den översta muttern från varje gängstång på bultfundamentet.

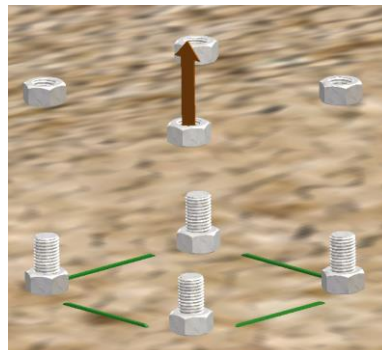

### Steg 4

Montera lös luckan från stolpen.

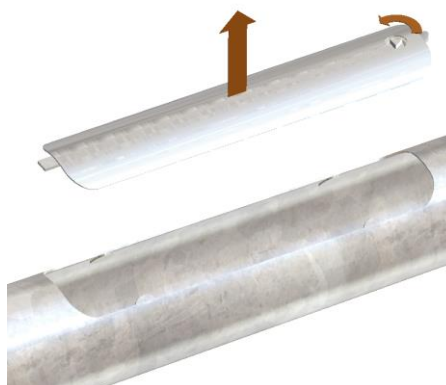

### Steg 5

Lyft nu stolpen till fundamentet på ett säkert sätt med godkända lyftredskap som ej skadar stolpen. Undvik ryck och tvära kast. Sänk ned stolpen på bultfundamentet och rikta in den så att luckan är vänd i färdriktningen (vid servicearbeten ska man se mötande trafik). Montera stolpen på fundamentet enl. instruktion I0064.



### Steg 6

Montera stolplucken.

Åtdragningsmoment skruv till insats: 1,5 Nm.

Åtdragningsmoment skruv för jordningspunkt: 3,3 Nm.

