


Montageanleitung - I0072

Montage av arm på stolpe med skruv M10 8.8 FZV

Montageinstruktionen gäller för Moramast produkter
varts ritning hänvisar till denna instruktion.

STATUS Frisläppt
REV A

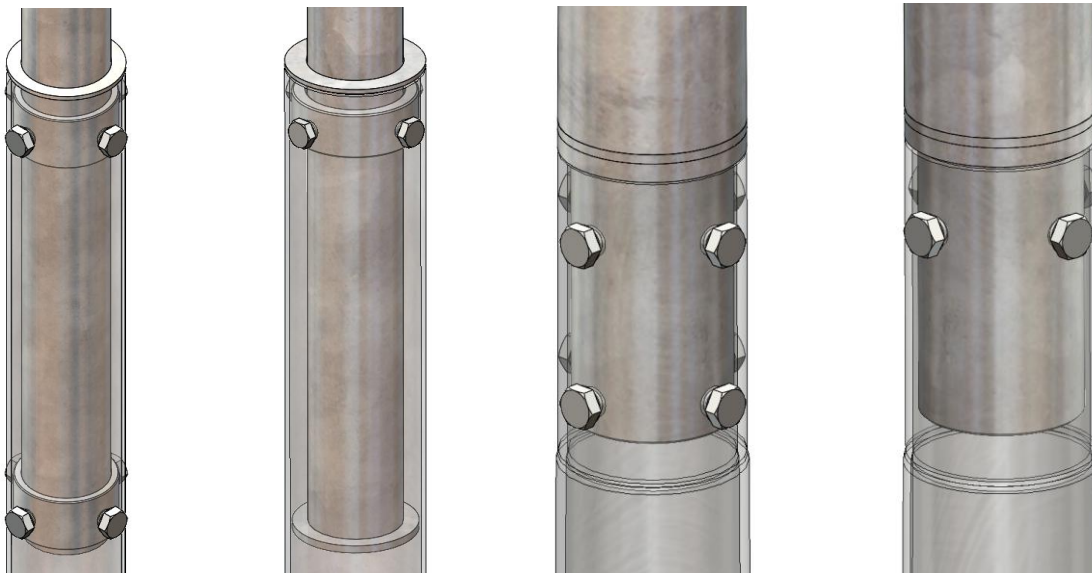

Nödvändiga verktyg och utrustning

- Smartphone/dator (för att kunna hämta nödvändig information för kontroll och montage)
- Lyftutrustning
- Momentnyckel med område som täcker in 55 Nm (noggrannhet $\pm 6\%$) med tillhörande:
 - o 6-kanthylsa nyckelvidd 16 mm och 17 mm (mät aktuell skruv)

Instruktion

Steg 1

Skruva ur skruvarna ur armens infästningsdel.



Steg 2

För i armen i stolptoppen och rotera den enl. stolpens ritning, samt så att de gängade hålen i armen ligger centrerade mot de frigående hålen i stolptoppen.



Steg 3

Skruva i skruvarna och dra åt korsvis så att armen sitter centrerat i stolptoppen.

Dra slutligen åt samtliga skruvar med ett åtdragningsmoment på 55 Nm, upprepa tills skruvarna ej roterar innan åtdragningsmomentet är uppnått.

